



USB 3FOOT SWITCH 2 INSTALLATION GUIDE

※Veuillez coller le dossier inclus dans ce CD-ROM d'installation dans n'importe quel endroit de votre disque dur pour commencer l'opération.

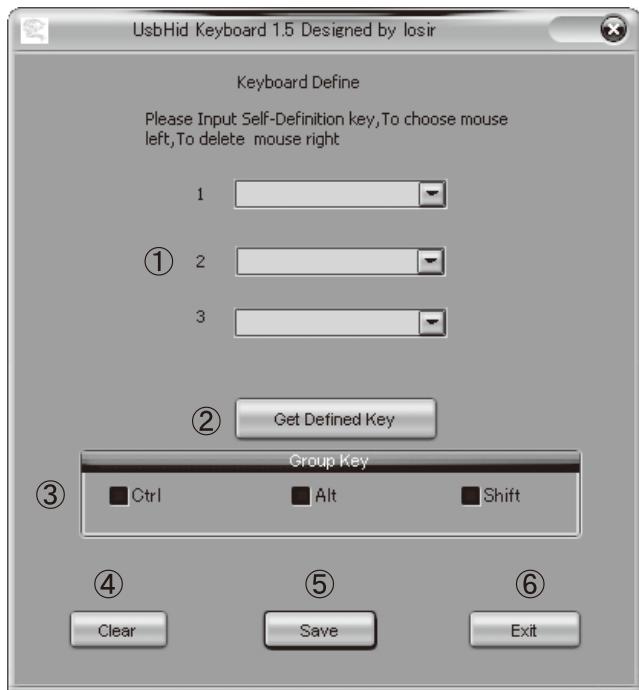

- ① Fenêtre de définition de clé
- ② Bouton de confirmation de clé
- ③ Case de définition de clé de groupe
- ④ Bouton de suppression
- ⑤ Bouton de sauvegarde
- ⑥ Bouton « quitter »

[①Fenêtre de définition de clé]

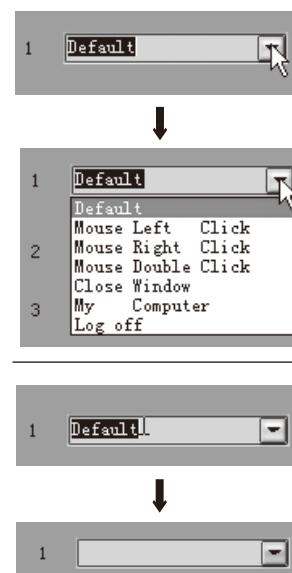

Veuillez choisir la clé favorite dans la liste déroulante.
Sélection de clés prédefinies

Default	(Réglage par défaut)
Mouse Left Click	(Clic gauche sur la souris)
Mouse Right Click	(Clic droit sur la souris)
Mouse Double Click	(Double-clic sur la souris)
Close Window	(Fermer la fenêtre)
My Computer	(Poste de travail)
Log off	(Fin de connexion)

【Comment définir votre clé favorite】
En pointant le curseur de la souris et en cliquant droit sur la clé définie, la case apparaît comme vide. A présent, vous pouvez choisir votre clé favorite en saisissant la clé de votre convenance à l'aide de votre clavier.

Clés définies par défaut

- 1: Clic gauche sur la souris
- 2: Double-clic sur la souris
- 3: Clic droit sur la souris

[Fenêtre d'avertissement]



Lorsque l'affectation de la clé n'est pas effacée mais que la définition d'une autre clé est tentée, cet écran apparaît.
Si vous souhaitez définir une nouvelle clé, veuillez décocher la case de définition de clé.

Cet écran apparaît si vous définissez la clé ou si vous activez l'affichage de la clé définie alors que le périphérique n'est pas connecté au port USB.

[②Bouton de confirmation de clé]



En appuyant sur ce bouton alors que le périphérique est connecté au port USB, la clé définie apparaît dans la fenêtre.

[③Case de définition de clé de groupe]




Group Key

En sélectionnant chaque case de définition de clé de groupe, la fonction de clé simplifiée peut prendre effet. Cocher la case « Ctrl » revient à appuyer sur les touches « Ctrl » et « C » de votre clavier. En sélectionnant/cochant plusieurs cases de définition (telles que « Alt » et « Shift » affichées dans la fenêtre), cela fonctionne de la même façon qu'en appuyant simultanément sur les touches « Alt » et/ou « Shift ».


USB 3FOOT SWITCH 2 INSTALLATION GUIDE

※Bitte kopieren Sie den Ordner aus der Installations-CD auf einen beliebigen Ort Ihrer Festplatte um den Vorgang zu starten.

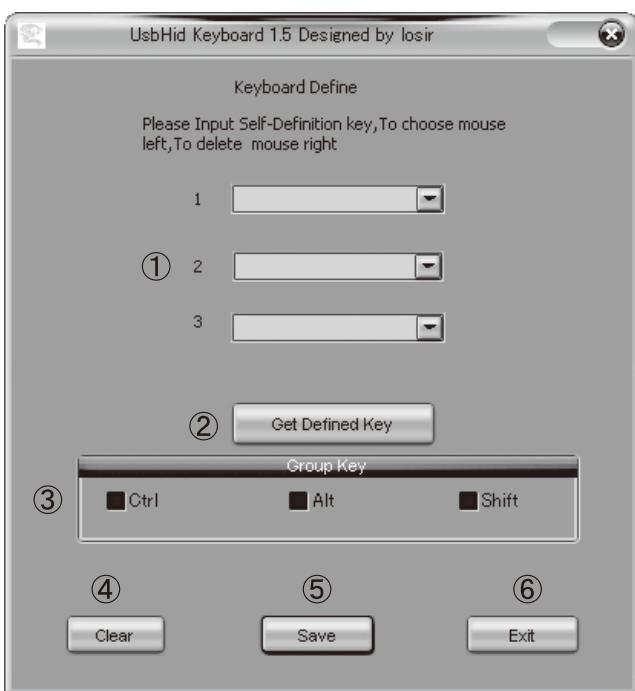

- ① Fenster zum Belegen der Tasten
- ② Festgelegte Taste bestätigen
- ③ Group Key Bereich
- ④ Clear-Taste
- ⑤ Save-Taste
- ⑥ Exit-Taste

[①Fenster zum Belegen der Tasten]

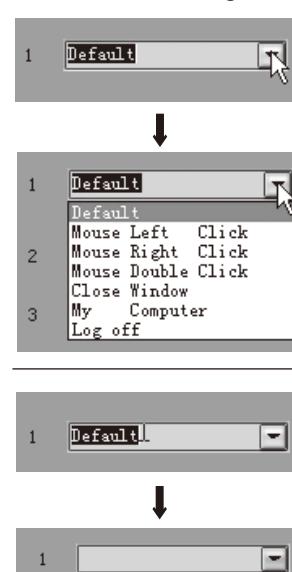

Bitte wählen Sie die favorisierte Tastenfunktion aus dem Dropdown-Menü.
Auswahl von vordefinierten Tasten

Default	(Voreinstellung)
Mouse Left Click	(Mausklick links)
Mouse Right Click	(Mausklick rechts)
Mouse Double Click	(Doppelklick Maus)
Close Window	(Fenster schließen)
My Computer	(Mein Computer)
Log off	(Abmelden)

【So können Sie Ihre persönliche Tastenfunktion festlegen】
Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Feld der zu belegenden Taste des Fußschalters. Klicken Sie rechts in das Selektionsfeld. Die alte Auswahl wird gelöscht. Drücken Sie nun die Taste, die Sie dem Fußschalter zuweisen wollen.

Voreinstellung der festgelegten Tasten

- 1: Mausklick links
- 2: Doppelklick Maus
- 3: Mausklick rechts

[②Festgelegte Taste bestätigen]



Während das Gerät mit der USB Schnittstelle verbunden ist, wird beim Drücken des Fußschalters die zugewiesene Taste angezeigt.

[③Group Key Bereich]



Group Key

Im Groupkey Fenster können Sie die vorher zugewiesene Taste noch zusätzlich mit einer Funktionstaste verknüpfen. Das Selektieren der «ALT» Box hat zum Beispiel den gleichen Effekt wie das Drücken von «ALT» auf Ihrem Keyboard. Sie können auch mehrere Auswahlen kombinieren.

[Warnhinweis-Fenster]



Wenn Sie eine neue Taste zuweisen wollen, die alte Auswahl aber noch nicht abgespeichert oder gelöscht wurde, erscheint diese Fehlermeldung. Wollen Sie trotzdem eine neue Taste zuweisen, klicken Sie bitte vorher auf den «Clear» Button, um die alte Auswahl zu löschen.

Wenn Sie eine Taste definieren oder eine bereits definierte Taste anzeigen lassen wollen, der Fußschalter aber nicht an den USB Port angeschlossen ist, erscheint dieses Fenster.