



# INSTALLATION GUIDE

パーツリスト / Items List / Liste des éléments / Lieferumfang / Lista de elementos / Комплект

KATANA 3 Cooler 本体 /  
KATANA 3 Heatsink /  
Dissipateur thermique en KATANA 3 /  
KATANA 3 Kühlkörper /  
Disipador de calor de KATANA 3 /  
Кулер KATANA 3 ..... 1

Socket 478用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket 478 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478 /  
Metallbefestigungsklemme für Socket 478 /  
Clip de ensamblé metálico para el Socket 478 /  
Крепление для сокета 478 ..... 2

Socket LGA 775,1155,1156,1366用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1155,1156,1366 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1155,1156,1366 /  
Metallbefestigungsklemme für Socket LGA 775,1155,1156 und 1366 /  
Clip de ensamblé metálico para el Socket LGA 775,1155,1156,1366 /  
Крепление для сокета LGA 775,1155,1156,1366 ..... 2

Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1 /  
Metallbefestigungsklemme für Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1 /  
Clip de ensamblé metálico para el Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1 /  
Крепление для сокета 754,939,940,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1 ..... 2

92mmファン 25mm厚 /  
92 mm/25 mm Thickness Fan /  
Epaisseur du ventilateur 92 mm/25 mm /  
92 mm Lüfter mit 25 mm Stärke /  
Ventilador con grosor de 92 mm/25 mm /  
Вентилятор толщиной 92 мм/25 мм ..... 1


92mmファン装着用クリップ /  
Clip for 92 mm Fan /  
Clip de ventilateur 92 mm /  
Klemme für den 92 mm Lüfter /  
Clip para el ventilador de 92 mm /  
Клипса для 92 мм вентилятора ..... 2

シリコングリス /  
Thermal Grease /  
Grasse de conduction thermique /  
Wärmeleitpaste /  
Grasa térmica /  
Термопаста ..... 1


インストールガイド /  
Installation Guide /  
Mode d'emploi /  
Einbauanleitung /  
Guía de Instalación /  
Руководство по установке ..... 1

1


## Socket LGA 775/1155/1156/1366

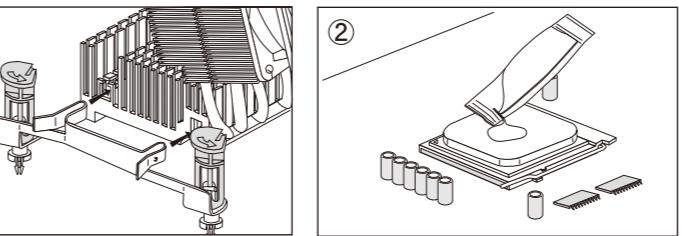

クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを引き剥がし、図のようにLGA用取り付け金具をクーラー本体にカチリというまで奥に完全に押し込み取り付けます。

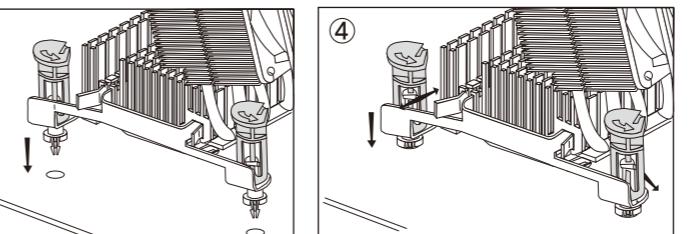


コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。

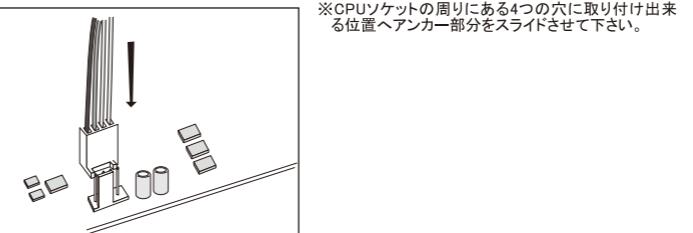


CPUソケットの周りにある4つの穴に、LGA用取り付け金具のアンカーの半透明部分を差し込んだ後、アンカーの黒い部分を下にカチリとなるまで押して下さい。取り付けの際は、アンカー部分でマザーボードを傷つけないようお気を付け下さい。  
※CPUソケットの周りにある4つの穴に取り付け出来る位置へアンカー部分をスライドさせて下さい。

4

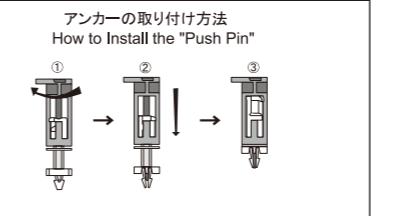

①同様時、図のような状態になっている場合は、上記矢印の方向に回転してください。  
②黒い部分を下方にカチリとなるまで押し、マザーボードに固定します。  
③下方に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。

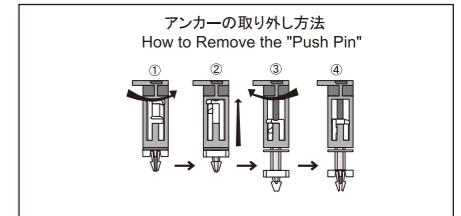

①上方に引っ張れないように固定されてますので黒い部分を図の矢印方向に回転させ、上方に引っ張ります。  
②黒い部分を上方に引っ張り出します。  
③黒い部分を図の矢印方向に回転させてアンカーが下方に押し込めないように固定させます。  
④最後にアンカーの半透明部分をマザーボードから外します。

**English**  
①In order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.  
②Pull up the "Push-Pin".  
③Turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.  
④Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

**Français**  
①Afin de déinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
②Tirer vers le haut.  
③Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.  
④Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte.

**Deutsch**  
①Um die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.  
②Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.  
③Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.  
④Nun können Sie auch den weißen Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.

**Español**  
①Para quitar el "Pasador de fijación", gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.  
②Tire hacia arriba el "Pasador de fijación".  
③Gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.  
④Quite la porción blanca del "Pasador de fijación" de la tarjeta madre.

**Rусский**  
①Чтобы удалить "Push-Pin", поверните черную шляпку пластмассовых защелок как показано на рисунке.  
②Поднимите шляпку вверх насколько возможно.  
③Поверните шляпку опять как показано на рисунке.  
④Теперь можно удалить "Push-Pin" с материнской платы.

**English**  
①Remove the protection film from the heatsink base, then insert the "Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1155,1156,1366" into both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the clips until you hear a clicking noise so the clips will not come off.  
②Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.  
③Gently place the heatsink onto the CPU core.  
④Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent damaging the motherboard.  
⑤Slide the anchor towards the 4 holes around the CPU socket in order to complete the installation.  
⑥Connect the fan sensor wire to the motherboard.

**Français**  
①Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1155,1156,1366" des deux côtés du dissipateur thermique comme indiqué sur l'image 1. Assurez-vous de bien enfoncez les broches jusqu'à entendre un "clic", pour que les broches ne déboîtent pas.  
②Étalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du cœur du processeur.  
③Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le cœur du processeur.  
④Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket du processeur, ensuite poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'à entendre un clic de verrouillage tout en faisant attention à ne endommager la carte mère.  
⑤Faites glisser le support vers les 4 trous situés sur le socket du processeur pour compléter l'installation.  
⑥Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant connecteur correspondant sur la carte.

**Deutsch**  
①Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörper und setzen sie die "Metallbefestigungsklemme für Socket LGA 775,1155,1156 und 1366" an beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.  
②Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.  
③Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.  
④Setzen Sie die weißen Spitzen der Klemmen in die dafür vorgesehenen vier Löcher im Mainboard ein.  
⑤Bringen Sie die weißen Spitzen der Push Pins in die richtige Ausrichtung, damit der Einbau erfolgreich verläuft.  
⑥Verbinden Sie nun das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem CPU-Lüfter Anschluss auf dem Mainboard.

**Español**  
①Remueva el film protector de la base del dispersor de calor, luego inserte el "Clip de ensamblé metálico para el Socket LGA 775,1155,1156,1366" en ambos lados del dispersor de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor, asegúrese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten.  
②Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.  
③Coloque suavemente el disipador de calor sobre el núcleo del CPU.  
④Inserte la parte puntaaguada del "Pasador de fijación" en los 4 orificios alrededor del socket del CPU, después empuje la porción negra del "Pasador de fijación" hasta que escuche un "clic". Inserte suavemente el "Pasador de fijación" para prevenir danos en la tarjeta madre.  
⑤Deslice el anclaje hacia los 4 orificios alrededor del socket del CPU para finalizar la instalación.  
⑥Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

**Русский**  
①Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для сокета LGA 775, 1155, 1156, 1366, как показано на рисунке 1.  
②Равномерно распределите термопасту на крышки процессора.  
③Осторожно установите кулер на крышку процессора.  
④Вставьте белые остряя пластмассовых защелок (Push-Pin) в отверстия вокруг сокета и осторожно надавите на черные шляпки, пока не услышите звук щелчка. Не применяйте при этом чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждений материнской платы.  
※Монтаж завершен, если все 4 Push-Pin зафиксированы в отверстиях вокруг процессорного сокета.  
⑤Подсоедините провод вентилятора к 4-штырьковому разъему питания на материнской плате.

5

**【本製品を取り付ける前に】**  
本製品の取り付けの際は、マザーボードをPCケースから取り外す等の作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。

**【取り扱い上の注意】**  
●本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところにて保管をお願いします。  
●取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

**English**  
**【Before Installation】**  
It is recommended to reserve enough space for installing this product as well as to wear gloves to prevent any injuries during the installation.

**【Caution during Installation】**  
●Please keep this product and accessories away from children.  
●To prevent injuries, please be careful as the edges of the devices installed in your system can be sharp.

**Français**  
**【Avant l'installation】**  
Nous vous recommandons de prévoir suffisamment d'espace avant d'utiliser ce produit et de porter des gants pour éviter tout risque de blessures pendant l'installation.

**【Mise en garde pendant l'installation】**  
●Tenez ce produit, ainsi que ses accessoires, à l'écart des enfants.  
●Afin d'éviter tout risque de blessures, manipulez les rebords de l'appareil avec précaution car ceux-ci sont coupants.

**Deutsch**  
**【Vor der Installation】**  
Es wird empfohlen, sich für die Montage ausreichend Platz zu schaffen und während der Installation Handschuhe zu tragen, um Verletzungen vorzubeugen.

**【Während der der Installation】**  
●Bitte bewahren sie das Produkt und sein Zubehör für Kinder unzugänglich auf.  
●Um Unfälle zu vermeiden, bitten wir bei der Benutzung um Vorsicht, da das Produkt scharfe Kanten haben kann.

**Español**  
**【Antes de la instalación】**  
Se recomienda tener espacio suficiente para instalar este producto así como utilizar guantes para evitar lesiones durante la instalación.

**【Precauciones durante la instalación】**  
●Mantenga este producto y los accesorios lejos de los niños.  
●Para evitar lesiones, tenga cuidado ya que los bordes de los dispositivos instalados en su sistema pueden estar afilados.

**Русский**  
**【Перед установкой】**  
Рекомендуется обеспечить достаточно свободного пространства для монтажа данного продукта. Монтаж желательно проводить в перчатках во избежание травм.

**【Во время установки】**  
●Пожалуйста, храните продукт и комплектующие вдали от детей.  
●Будьте осторожны, так как углы продукта могут иметь острые края.

English

①If the "Push-Pin" is shown as image 1 in the beginning, please turn the "Push-Pin" to the direction shown by the arrow.  
②Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking" noise.  
③By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

**Français**  
①Si les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les points de fixation dans la direction indiquée par la flèche.  
②Pousser vers le bas la partie noire des points de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage.  
③En poussant vers le bas, les points de fixation sont parfaitement sécurisés.

**Deutsch**  
①Sollte der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen bitte in die im Bild gezeigte Pfeilrichtung zurück.  
②Drücken Sie jeweils von oben auf den schwarzen Kopf der "Push Pins", bis Sie ein Einrastgeräusch hören.  
③Beim Runterdrücken rasten die "Push Pins" ein und werden so sicher befestigt.

**Español**  
①Si al inicio el "Pasador de fijación" se encuentra en el estado mostrado en la imagen 1, gire el "Pasador de fijación" hacia la dirección mostrada por la flecha.  
②Empuje hacia abajo la porción negra del "Pasador de fijación" hasta que escuche un "clic".  
③Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijación" estará firmemente asegurado.

**Русский**  
①Если состояние «Push-Pin»-защелок соответствует изображению (1) на рисунке сверху, пожалуйста следите указаниям на рисунке.  
②Осторожно надавите на черную шляпку, пока не услышите звук щелчка.  
③За счет надавливания происходит жесткая фиксация пластмассовых защелок.

3

4

5

2

3

1

6

7